

Terminale mobile

L'OTTO GSM + GPS

NOTE OPERATIVE AGGIUNTIVE

Scaricabile all'indirizzo: <http://www.akinnovation.it/download.asp>



NOTE OPERATIVE: terminale mobile **L'OTTO GSM** con il sistema di geolocalizzazione **GPS**

- 1) le batterie del terminale mobile **L'OTTO** con sistema **GPS** hanno un'autonomia di **circa 24 ore** nella configurazione iniziale (standard) – il terminale **DEVE ESSERE RICARICATO TUTTI I GIORNI** -sicuramente deve essere messo in carica quando appare la scritta "**BATTERIA SCARICA**" accompagnata dal segnale acustico del terminale
- 2) il sistema **GPS** del terminale **L'OTTO** prende il segnale dai satelliti **SOLAMENTE ALL'APERTO** – è possibile usarlo solamente per rilevare le posizioni di lavori all'aperto e/o installato su veicoli (automobili, furgoni, camion, trattori, compattatori, ecc...)
- 3) nella configurazione iniziale (standard) il sistema **GPS** del terminale **L'OTTO** inattivo per 30 minuti (senza premere nessun tasto), si spegne automaticamente (ottimizzazione della batteria). Il terminale spento si riaccende premendo il tasto "**TONDO**"  (se il terminale rimane ancora inattivo – si riaccende automaticamente dopo 1 ora - per l'aggiornamento e il controllo delle coordinate)

- SEGNALE **GPS** "NON ATTIVO"

1. **alla prima accensione** del terminale **L'OTTO** con sistema **GPS** – sul display – in alto - appare la scritta "**gps**" minuscolo con un puntino lampeggiante alla destra della scritta) – **ATTENDERE** circa 1/3 minuti – il sistema "**GPS**" del terminale non ancora preso le coordinate

Scritta "gps minuscolo" con puntino lampeggiante sulla destra



- SEGNALE **GPS** "ATTIVO"

2. finché non appare la scritta "**GPS**" maiuscolo con lo sfondo in reverse – del tipo:

Scritta "GPS MAIUSCOLO" con puntino lampeggiante sulla destra



Il sistema **GPS** del terminale **L'OTTO** può essere "**ATTIVATO**" o "**DISATTIVATO**" manualmente - normalmente il sistema **GPS** è **ATTIVO** - il puntino alla destra della scritta è lampeggiante - anche se disattivato manualmente il sistema **GPS** del terminale **L'OTTO** si riattiva automaticamente alla prossima accensione (sia l'accensione manuale, sia con l'accensione automatica)


NB.

In particolari luoghi e/o situazioni momentanee, il sistema **GPS** del terminale **L'OTTO** potrebbe non prendere correttamente il segnale dai satelliti.

In questi particolari casi, se siamo sicuri che non ci sia nessun impedimento fisico, dopo qualche minuto che il puntino lampeggia regolarmente ma la scritta "**gps**" rimane minuscola possiamo forzare lo spunto nel seguente modo:

1. tenere premuto il tasto **sos** per alcuni secondi - fino a quando il **segnale acustico** avviserà che il comando di è stato eseguito - se il sistema **GPS** è stato correttamente **DISATTIVATO**, il puntino sul display apparirà fisso (non lampeggiante) o non ci sarà nessun puntino - sistema **GPS** correttamente **disattivato**

Scritta "gps minuscolo" con puntino fisso - o senza nessun puntino

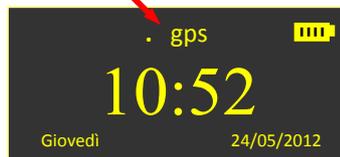

2. **ripetere la stessa operazione come al punto 1.** tenere premuto il tasto **sos** per alcuni secondi - fino a quando il **segnale acustico** avviserà che il comando di è stato eseguito - se il sistema **GPS** è stato correttamente **ATTIVATO**, il puntino sul display apparirà lampeggiante - sistema **GPS** correttamente **attivato** - attendere finché non appare la scritta "**GPS**" **maiuscolo** con lo sfondo in reverse - del tipo:

Scritta "GPS MAIUSCOLO" con puntino lampeggiante sulla destra

